


Avant d'utiliser votre terminal...

Merci d'utiliser le système NEC SL2100.

Avec la flexibilité interne au système, les **codes et capacités des fonctions** peuvent être différents de ce guide. Veuillez les vérifier avec votre installateur / administrateur du système et noter les différences.

Installer le combiné et le câble réseau LAN

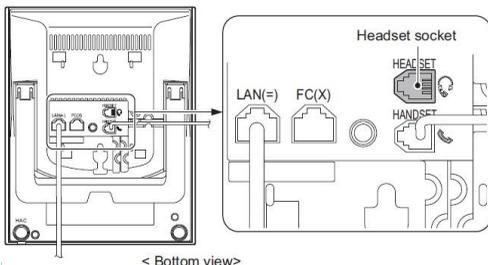

A l'installation du combiné :


1. Veuillez vous assurer que le cordon du combiné est bien sur la prise combiné du téléphone (handset).

* Alimentation du poste : PoE (IEEE802.3af) seulement

Ajuster les deux angles de positions


Pour déterminer les deux angles de position:

1. Tirer le pied vers le haut.

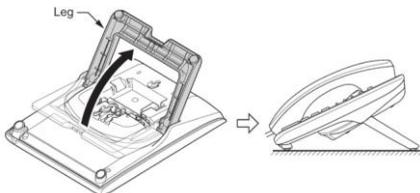

Pour une position haute:


1. Relever les deux pattes.
2. Positionner le pied jusqu'à la butée.

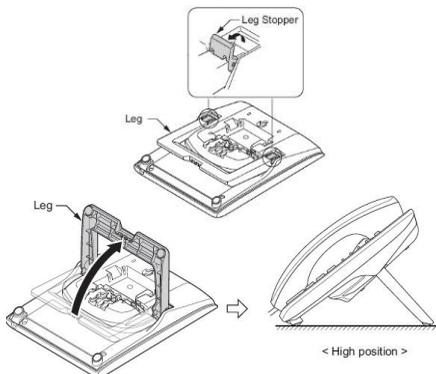

NEC Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications, fonctions sans notifications. NEC Corporation a préparé ce document pour ses employés et ses clients. Les informations contenus sont la propriété de NEC Corporation et ne doivent pas être reproduits sans le consentement écrit de NEC Corporation.

Copyright 2017, NEC Corporation

Utilisation de votre Terminal

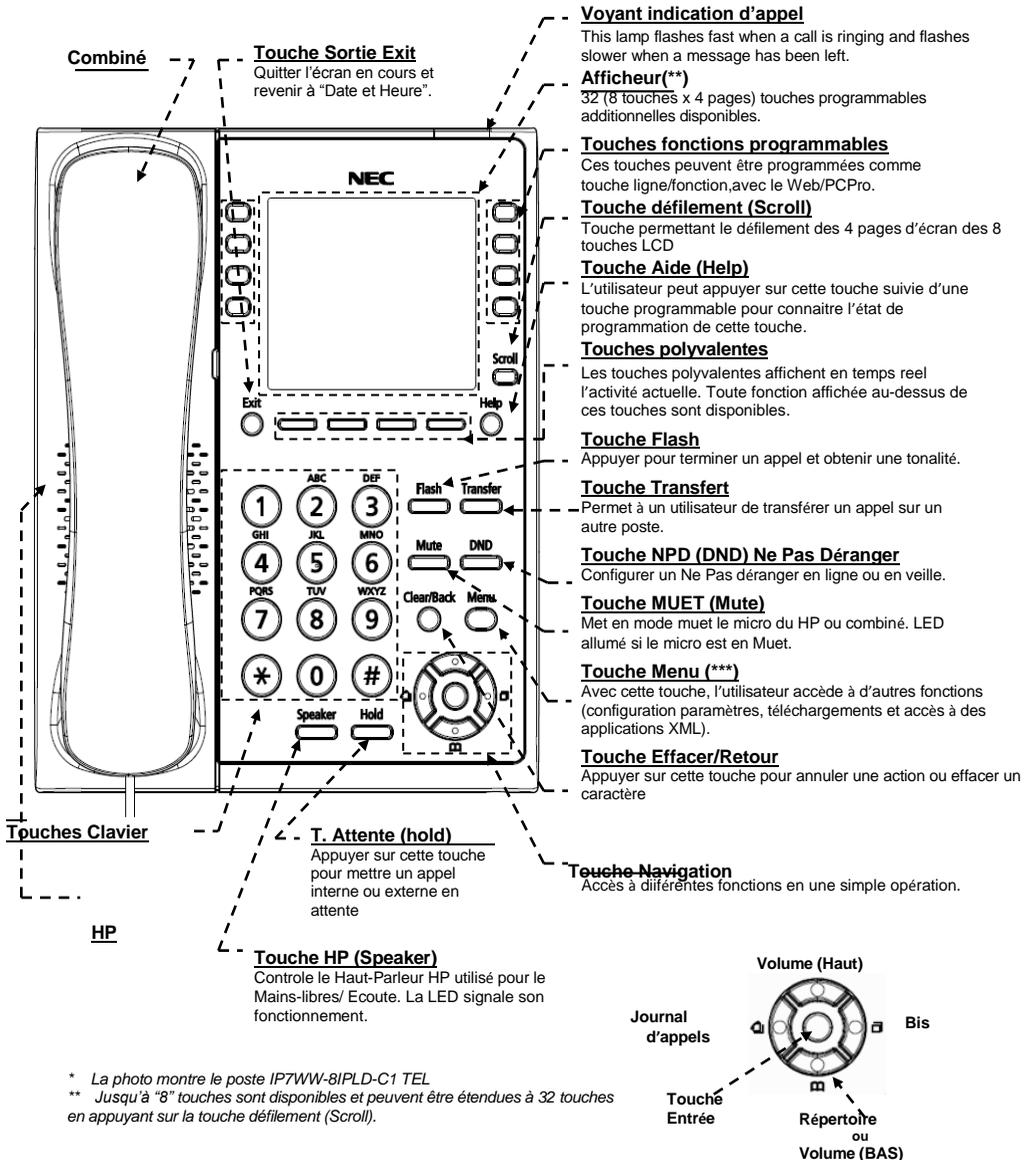

* La photo montre le poste IP7WW-8IPLD-C1 TEL


** Jusqu'à "8" touches sont disponibles et peuvent être étendues à 32 touches en appuyant sur la touche défilement (Scroll).

Options Mains-libres

- Le Mains-Libres vous permet de placer et répondre aux appels en appuyant sur la touche "HP" au lieu d'utiliser le combiné.
- Avec le Mains-Libres automatique vous pouvez appuyer sur la touche HP sans soulever le combiné (mode par défaut).
- Utiliser le mode réponse mains-libres pour répondre à un appel voix sans soulever le combiné.

Utilisation de votre Terminal

**Ecran IP7[]-8IPLD-C1

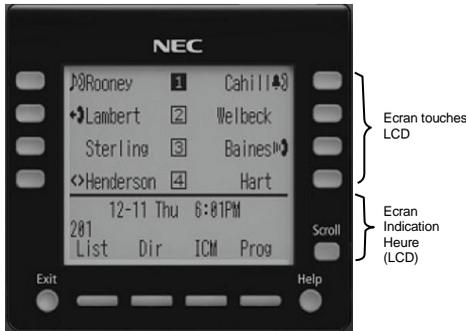

32 (8 x 4 pages) touches programmables additionnelles sont disponibles. Elles peuvent être programmées comme touches de Ligne/Fonctions programmables par l'administrateur du système. Pour le SL2100, ces touches peuvent être programmées par les logiciels WebPro/PCPro/Tel Pro et par l'utilisateur.

Note: Maximum 11 caractères (icone inclus)
Maximum 13 caractères (icone inclus)

1) Icône

Les icônes montrent l'état de la sonnerie, l'appel en attente ou occupation du poste.

Etat du poste	Icône	Train Affich.
Veille	Pas icône	-
I-ATTENTE		Clignote
Autres attentes		Clignote
Rappel		Clignote
Sonnerie entrante		Clignote
-Durant Conversation (Individuel) -Transfert d'appel -Conférence		
-Durant Conversation (Autre partie) -Fonction Active suivant programmation (comme "renvoi d'appel")		
Autres		Allumé constant
-Touche occupée (exemple, si programmé comme poste virtuel et si occupé).		Allumé constant

2) Information touche de fonction

Les touches de fonction affichent ces informations.

Touche	Description	Maximum digits affichés
Touche ligne	Information Nom et Numéro	Refer à Note*
Touche fonction	Nom fonction	Refer à Note*
Num abrégée Une touche	-Nom numéro abrégé -Numéro	Refer à Note*

Note*: Maximum 11 caractères (icone inclus)
Maximum 13 caractères (icone inclus)

3) Ecran LCD

L'écran LCD (Liquid Crystal Display) fournit des informations de l'activité du SL2100 plus date, heure et opération des touches polyvalentes.

L'écran LCD du poste IP7[]-8IPLD-C1 est sur 3 lignes à 28 caractères.

```

1-10 TUE 9:43AM
210 Donald Fagen
Menu Annu MV CL
    
```

***Touche Menu

Avec cette touche, l'utilisateur peut utiliser des fonctions variées.

1) Pour afficher la liste du Menu

Appuyer sur la touche Menu. La liste s'affichera. Utiliser les touches du curseur pour naviguer.

No.	Item Menu	Description
1	Paramétrage (setting)	Pour paramétrer le terminal comme les sonneries, télécharger une musique... etc.
0	Configurer (Config)	Utilisé pour la configuration du terminal IP7WW-8IPLD-C1.

2) Opération simple avec la touche Menu et le curseur

En utilisant la touche Menu et son curseur, l'utilisateur a accès au paramétrage du terminal très simplement, voici ce que vous avez en appuyant sur cette touche.

```


1 Setting
0 Config
↓ Back OK
    
```

Demander à votre revendeur agréé NEC pour plus de détails.

A votre convenance

■ Touches de fonctions programmables


Les touches de fonctions programmables peuvent être assignées comme "touche de ligne" ou autres. Vous n'avez juste qu'à appuyer sur ces touches pour activer la fonction sans avoir à taper un code de service.

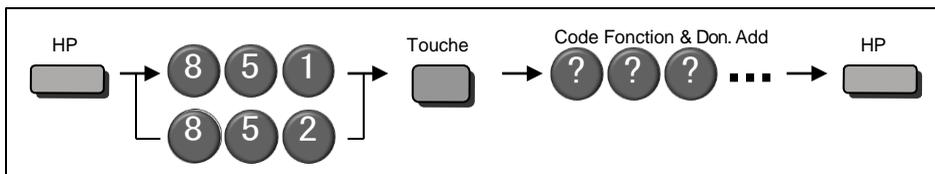

- Il existe 2 niveaux de fonctions. (Fonctions générales : assignées par **851**, Fonctions apparentes : assignées par **852**)
- Les fonctions apparentes sont prioritaires. Vous pouvez écraser les fonctions apparentes en fonction générale.
- Si vous voulez écraser une fonction générale en fonction apparente, vous devez effacer la fonction apparente en composant le "**852 + 000**" avant d'affecter une fonction générale.
- Dans le paramétrage par défaut, les touches de fonctions programmables No. 1 à 12 sont programmées comme « touche de ligne ». Si vous voulez les assignées comme touche (General) autre que touches de ligne, ces touches devront être effacées en composant la séquence "**852 + 000**".
- Les touches de fonctions programmables peuvent être effacées par "**852 + 000**" ou "**851 + 00**".
- Les touches de fonctions programmables peuvent être programmées par les touches polyvalentes.

■ Touches de supervision DSS / Une Touche


Les touches de fonctions programmables peuvent être affectées comme touche de supervision de poste DSS (Direct Station Selection) ou comme numéros Une-Touche. Vous pouvez appeler un poste ou un numéro externe en pressant juste la touche programmée.

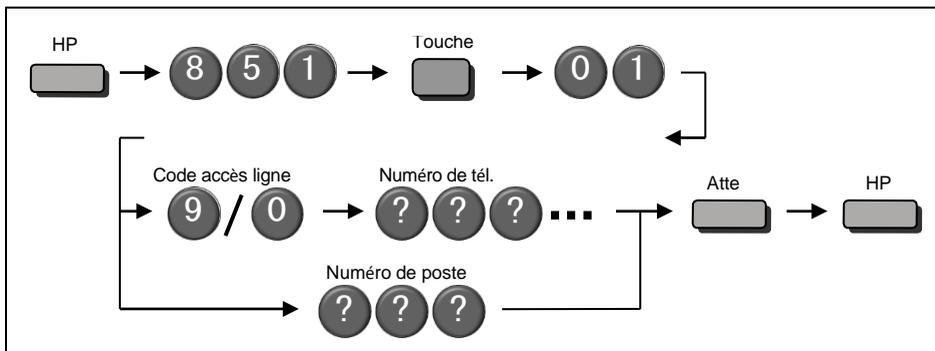

- Pour changer le code accès ligne, demander à votre installateur agréé NEC pour plus détails.
- Par défaut, les touches programmables de 1 à 12 sont affectées comme touches "de ligne". Si vous désirez les affecter comme touches de supervision de poste DSS, vous devez les effacer au préalable en composant le "**852 + 000**".
- Dans le cas d'une touche DSS, l'état du poste est indiqué par une LED rouge. (veille : éteinte, occupé : allumée)
- Quand vous enregistrez un numéro de téléphone, ne pas oublier de rajouter le code d'accès ligne avant le numéro.
- Jusqu'à 36 digits peuvent être enregistrés.
- Si vous désirez continuer votre programmation, appuyer sur une autre touche au lieu d'appuyer sur HP.
- Les numéros Une-Touche peuvent être affectées via les touches polyvalentes.

A votre convenance


■ Enregistrement numérotation abrégée

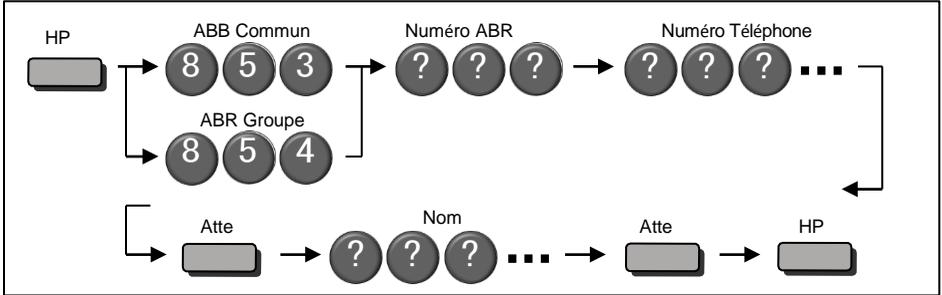

- Les chiffres du numéro abrégé dépendent du système. (0-9<Group ABB seul> / 00-99 / 000-999)
- Un paramétrage système est nécessaire pour la fonction ABR. Demander à votre installateur.
- Les noms peuvent être entrés par le clavier numérique (voir ci-dessous).
- Jusqu'à 36 digits peuvent être enregistrés, et jusqu'à 12 caractères pour le nom.
- Si vous désirez continuer l'opération, entre le numéro abrégé au lieu d'appuyer sur la touche HP pour terminer.
- Vous pouvez passer l'entrée du nom en appuyant sur la touche Attente sans entrer le nom.
- Vous pouvez effacer le numéro et le nom enregistrés en appuyant sur la touche "Exit" après le numéro abrégé.
- La numérotation abrégée Commune peut être programmer par les touches polyvalentes.


■ Entrée des caractères alphanumériques

Pour entrer un nom, utiliser les touches du clavier comme suit. Par exemple, appuyer sur "2" une fois pour la lettre "A", deux fois pour "B", etc...

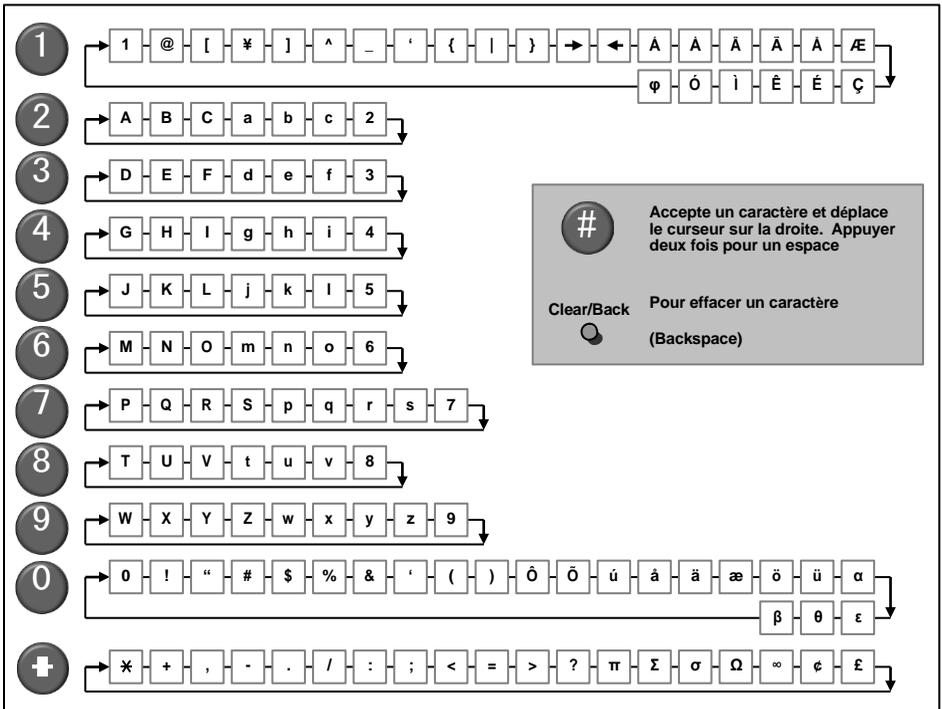


Appeler

■ Appeler un numéro externe <Accès rapide>

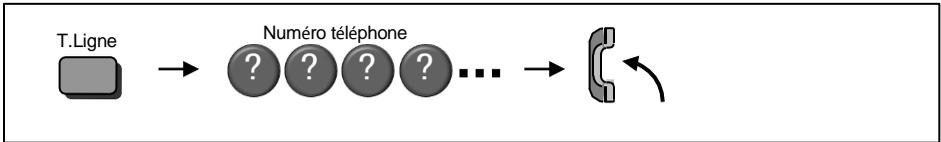


- Ecouter la tonalité de numérotation avant de composer le numéro.
- Vous pouvez avoir des touches de lignes ou de groupe de lignes. Demander à votre installateur.

■ Appeler un numéro externe <Accès par code>

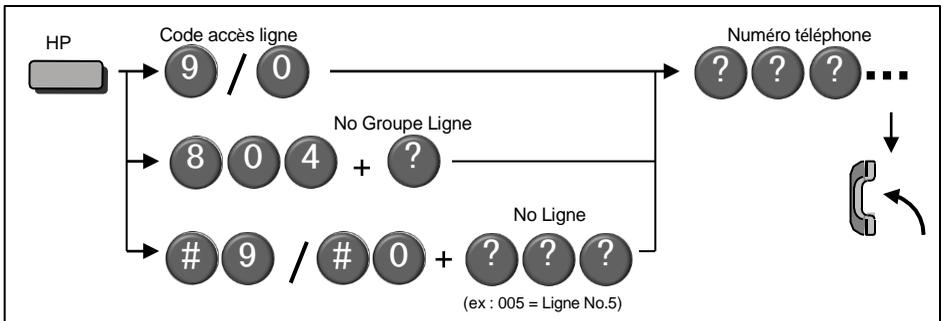

- Pour modifier le code accès ligne, demander à votre installateur pour plus de détails.
- Ecouter la tonalité de numérotation avant de composer le numéro.
- Dans le cas où le numéro de groupe de ligne est supérieur à 10, vous devez entrer 2 digits (ex. 11 : Groupe 11) après avoir composé le "804". Demander à votre installateur pour plus de détails.
- Pour la numérotation du numéro de ligne, demander à votre installateur pour plus de détails.


■ Appeler un poste interne <Accès direct>

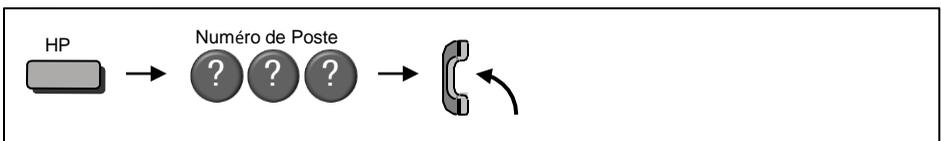

- Votre appel fera sonner le poste distant ou fera une annonce voix. Si vous entendez sonner, attendez une réponse. Si vous entendez un beep, commencez à parler. En composant le "1" modifie le mode voix/sonnerie. (dans le cas où la destinataire possède un poste multiligne).


Appeler rapidement

■ Appel répertoire

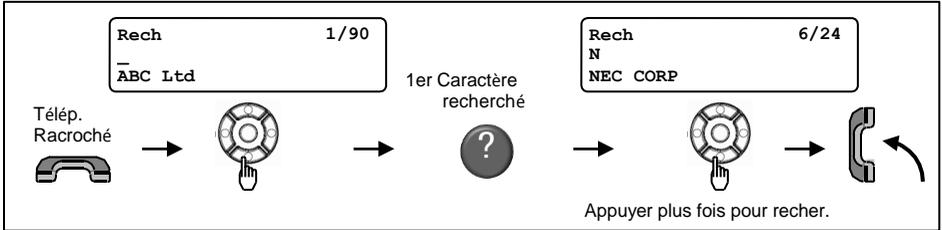


- Après avoir trouvé le destinataire, appuyer sur la touche "Enter" pour confirmer le numéro de téléphone avant de décrocher votre combiné, si nécessaire.
- Vous pouvez entrer plus de caractères (jusqu'à 12) pour la recherche par nom.
- Vous pouvez également rechercher un destinataire sans entrer de lettres. (appui sur les curseurs)
- Pour annuler la recherche répertoire, appuyer sur la touche "Clear/Back".
- L'appel répertoire peut aussi être activé par les touches polyvalentes.

■ Derniers numéros appelés (Bis)

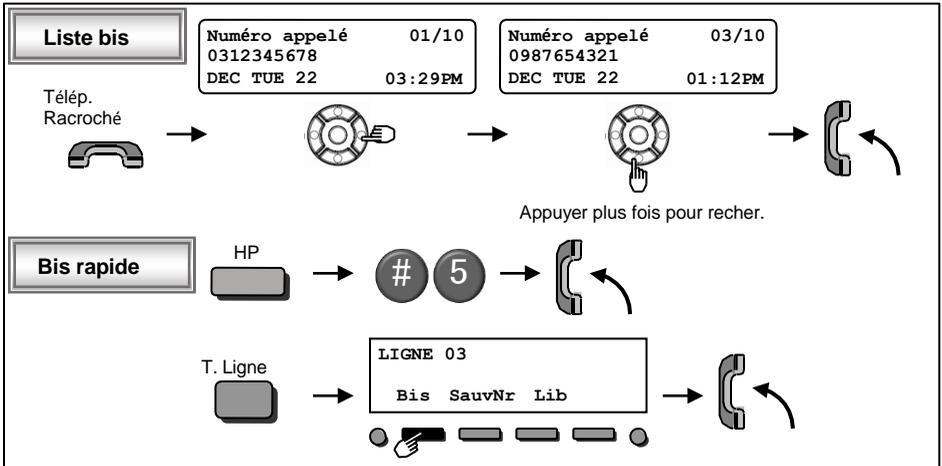

- Le système enregistre les 10 derniers numéros qui peuvent être revus et recomposés.
- Pour annuler l'opération du Bis, appuyer sur la touche "Clear/Back".


■ Rappel sur numéro reçu

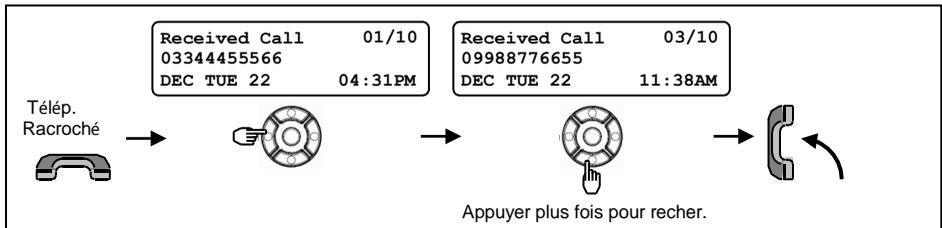

- La fonction de l'ID Appellant est requise pour cette fonction pour les numéros externes. Demander à votre installateur pour plus de détails.
- Pour annuler l'opération appuyer sur la touche "Clear/Back".


Appeler rapidement

■ Numérotation abrégée <pour l'externe>

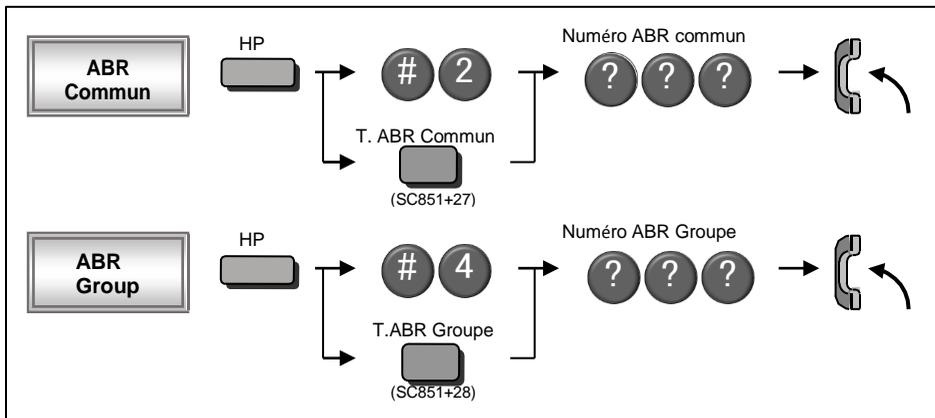

- Le numéro d'emplacement dépend du paramétrage système. (0-9 <Group ABR seulement> / 00-99 / 000-999)
- Les numéros de téléphones doivent être pré-enregistrés dans le système.
- Le paramétrage système est requise pour la fonction ABR Groupe. Demander à votre installateur pour plus de détails.
- Quand vous affectez une touche ABR Commun sur une touche programmable, "un appui sur HOLD" est requis après avoir composé le code de fonction 27.


■ Appeler un numéro Une-Touche / Supervision de poste DSS

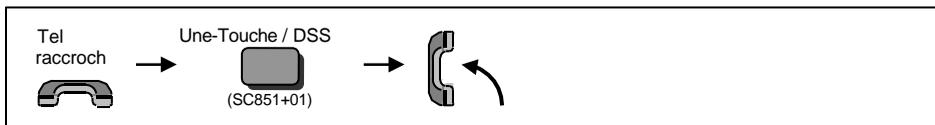

- Le numéro de poste / téléphone doit être enregistré au préalable sur la touche Une-Touche/ DSS.
- Le code d'accès ligne doit être ajouté avant le numéro de téléphone.

Si votre appel n'aboutit pas...

■ Valider Rester en attente / Rappel

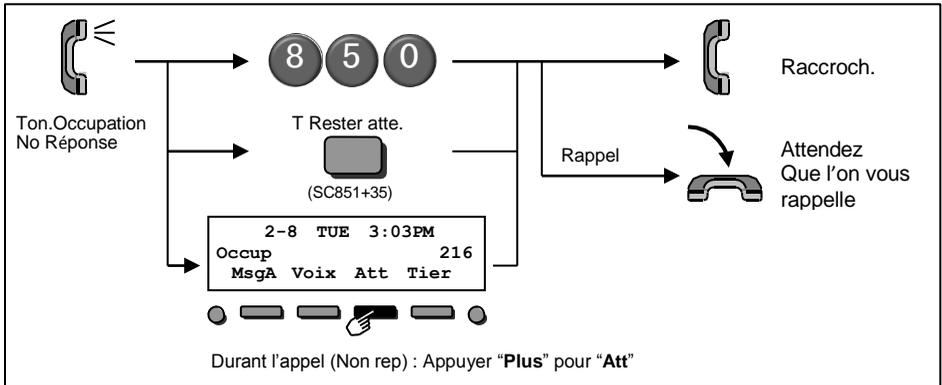


- **Rester att** Dans le cas d'un appel interne, pendant la sonnerie, attendez la réponse. Dans le cas d'un appel externe, à la tonalité, composer votre numéro.
- **Rappel** Dans le cas d'un appel interne, à la sonnerie, décrocher le combiné et attendez que votre interlocuteur réponde. Dans le cas d'un appel externe, à la sonnerie, décrocher le combiné, à la tonalité, commencez à numéroté.
- Cette fonction est applicable quand toutes les lignes sont occupées. (non applicable quand votre correspondant est occupé)

■ Annuler Rester en attente / Rappel




■ Répéter numérotation <Appel externe seulement>

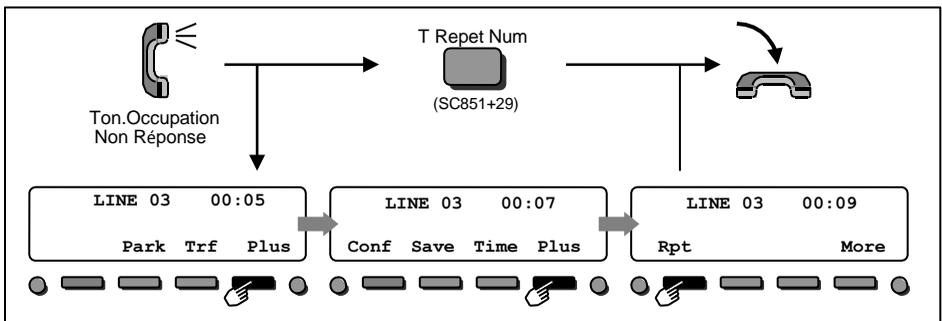

- Quand Répéter numérotation est validé, la touche doit clignoter et le système doit rappeler automatiquement. La durée est programmable. Demander à votre installateur.
- Vous devez décrocher le combiné à la réponse de votre correspondant.
- Appuyer sur la touche clignotante Répéter numérotation pour annuler.


Si votre appel n'aboutit pas...

■ Valider Message en attente

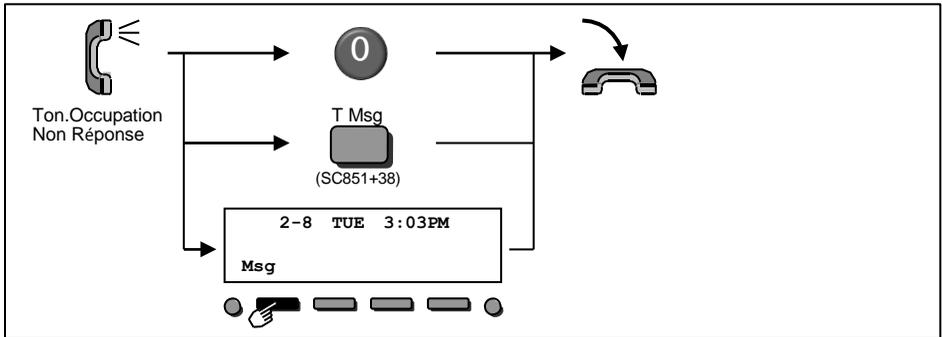


- Quand vous validez Msg, le voyant du poste appelé clignote, et votre voyant est rouge fixe.

■ Répondre à un message en attente (Votre voyant clignote en rouge)

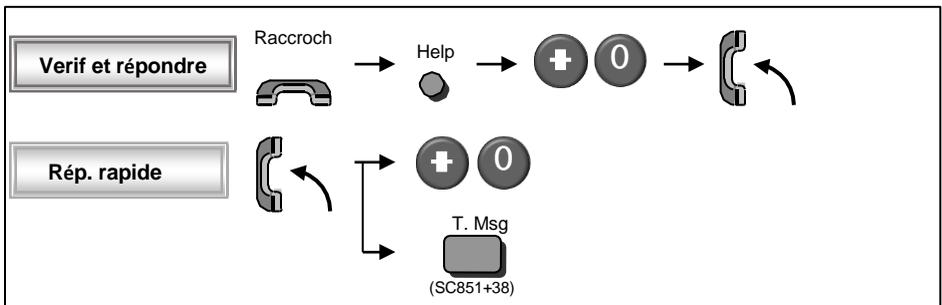


- Quand vous répondez à un Msg, le voyant s'éteint à la réponse du correspondant.
- Si plusieurs messages sont en file d'attente sélectionnez le numéro désiré en appuyant sur la touche **Haut** du curseur après avoir composé * 0.

■ Annuler Message en attente

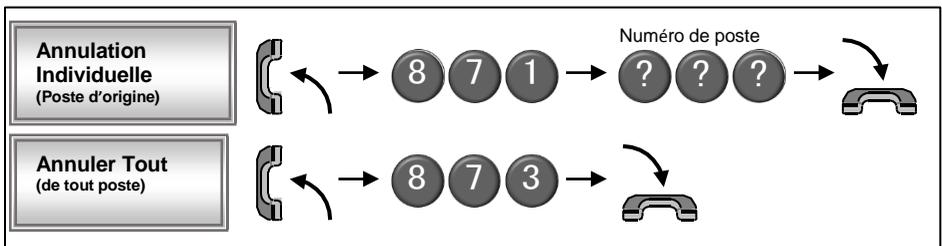


Répondre aux appels

■ Répondre à un appel externe

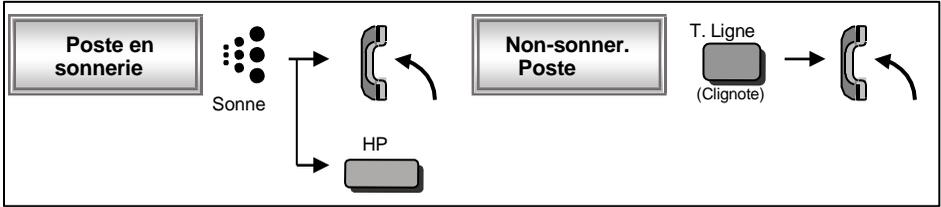


- Confirmer l'état de la touche Micro (Mute) si vous répondez en mains-libres. (Mute On : LED On, Mute Off : LED Off)

■ Répondre à un appel interne

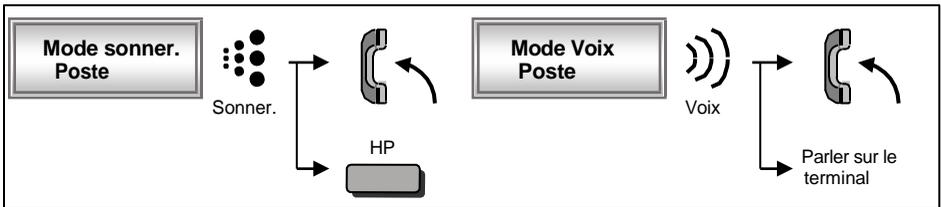

- Le mode d'appel interne (Sonnerie ou Voix) peut être validé sur votre terminal par : "Sonnerie" : HP -> 823 "Voix" : HP -> 821
- Confirmer l'état de la touche Micro (Mute) si vous répondez en mains-libres. (Mute On : LED On, Mute Off : LED Off)


■ Intercepter un appel d'autres postes

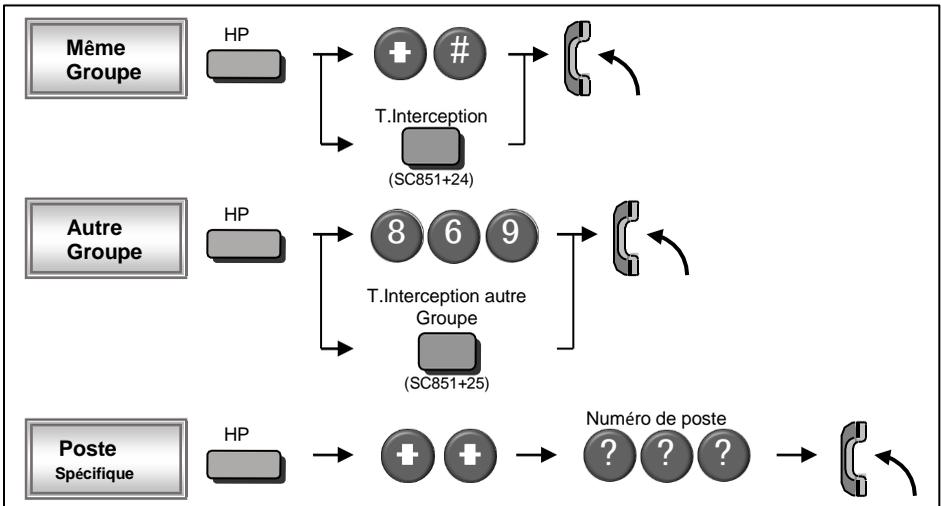

- Un paramétrage système est nécessaire pour créer une interception de groupe. Demander à votre installateur pour plus de détails.
- Les opérations d'interception d'appels sont disponibles avec les touches polyvalentes.


Attente / Tansfert d'appels

■ Mettre un appel en attente / Récupérer un appel mis en attente

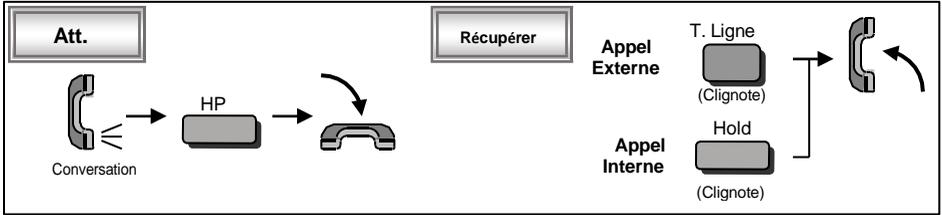


- Dans le cas d'un appel interne, l'appel peut être mis en attente exclusive sur votre poste.
- Cette opération place votre appel externe en attente système. Un autre utilisateur peut prendre votre appel.

■ Mettre un appel en attente exclusive

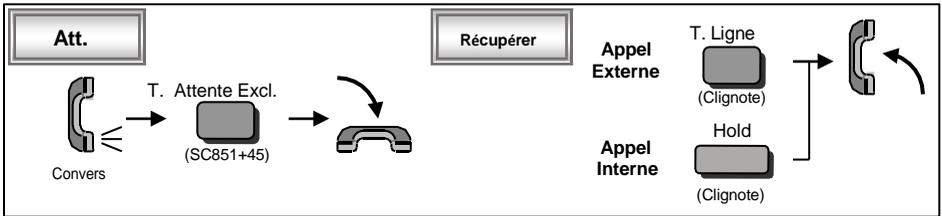


- Cette opération place votre appel externe en attente exclusive. Un autre poste ne peut prendre l'appel.

■ Récupérer un appel externe en attente

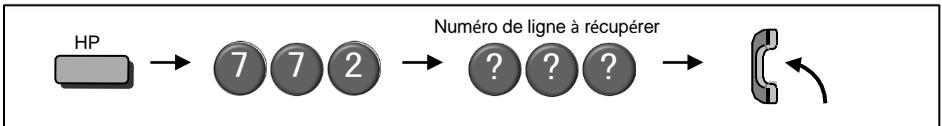

- Demander à votre installateur les numéros de ligne.


■ Transférer un appel sur un autre poste

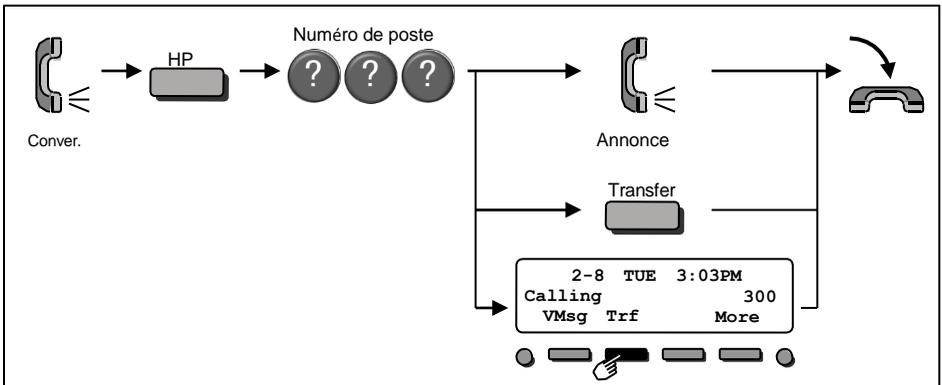

- Si votre terminal possède une touche /une-Touche, appuyer dessus à la place de "HOLD" et "N° poste".


Pour plus de convenance...

■ Ne Pas Déranger (NPD) (DND)

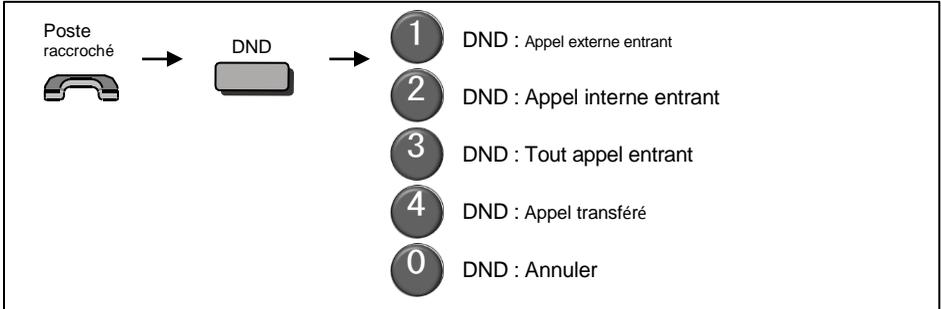

- En validant le NPD, la touche est allumée et la tonalité de numérotation change.

■ Conférence

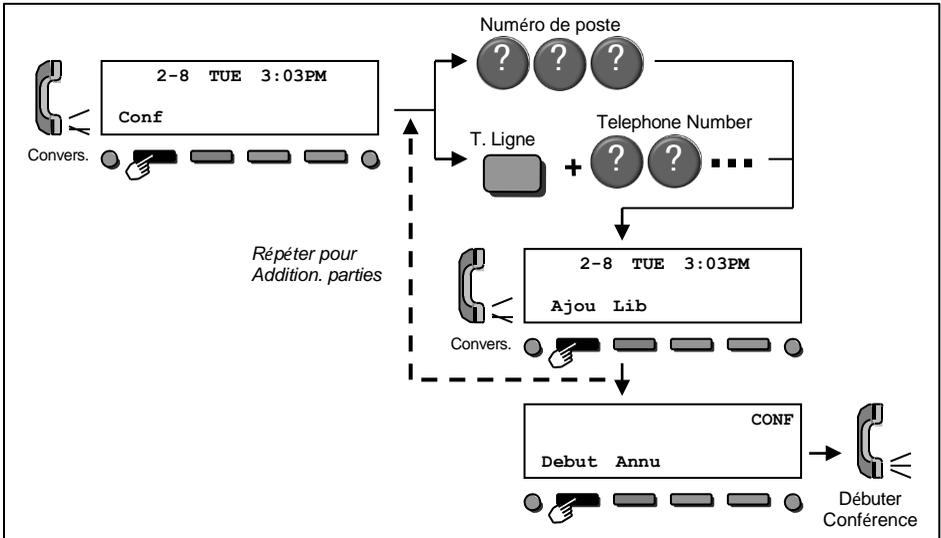


- Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter d'autres destinataires.
- Vous pouvez avoir jusqu'à 16 destinataires. (incluant votre poste) Il se peut que vous ayez à régler le niveau du volume vis à vis de l'environnement où vous appelez. Demander à votre installateur pour plus de détails.

Pour plus de convenance...


■ Renvoi d'appel / Suivez-moi

Quand vous validez un renvoi d'appel / suivez-moi, la destination est affichée sur l'écran de votre poste et la tonalité du poste est modifiée. (Le renvoi d'appel / suivez-moi est programmable via touches polyvalentes)


Renvoi immédiat

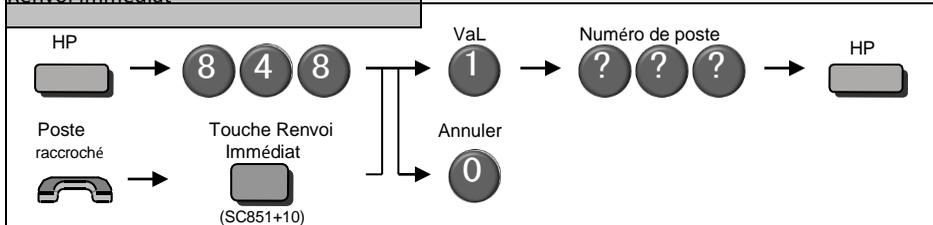


Renvoi d'appel sur occupation

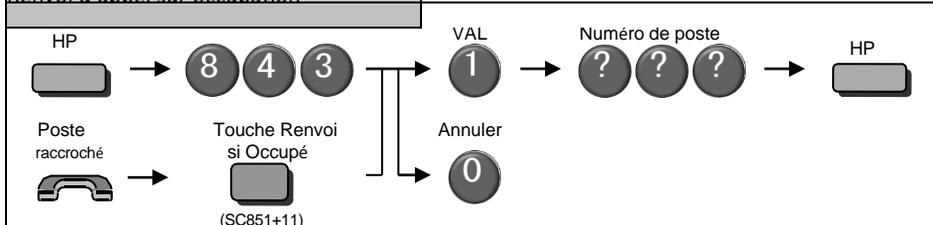

Renvoi d'appel sur non réponse


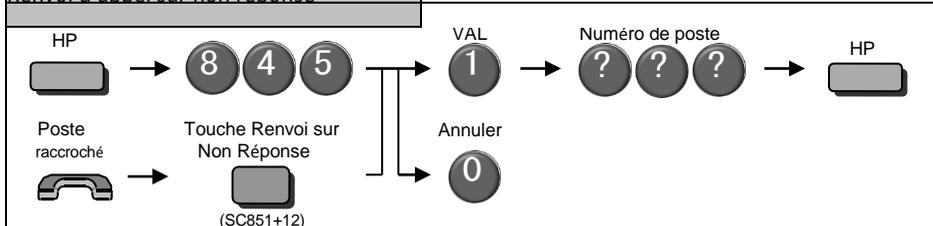


Renvoi d'appel sur Occup / Non réponse

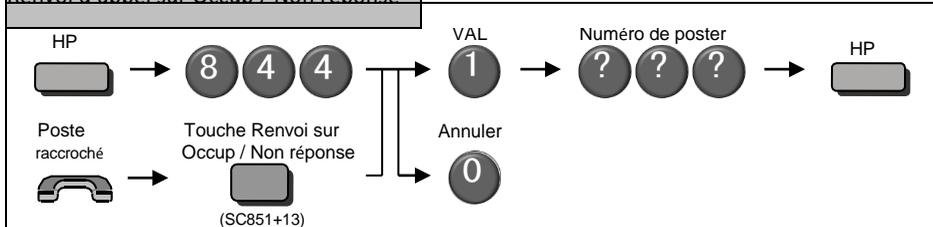

Pour plus de convenance...

■ Renvoi d'appel / Suivez-moi

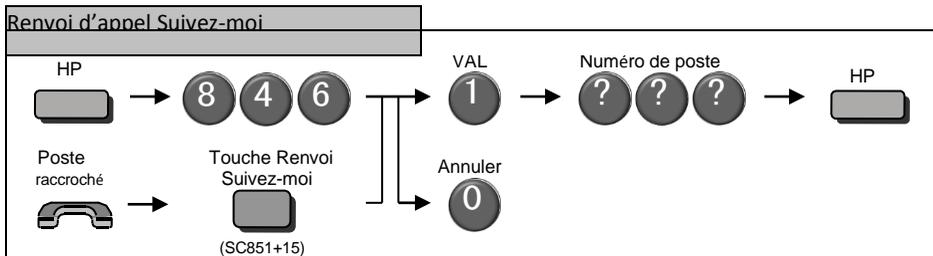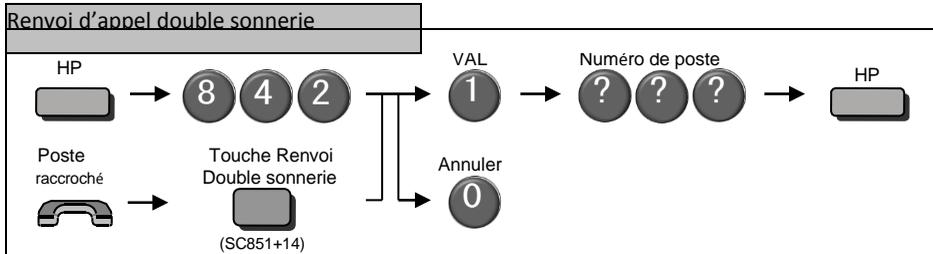

Touches Polyvalentes

■ “Menu” Touches polyvalentes

Le tableau suivant vous montre la structure du “Menu” des touches polyvalentes. Vous pouvez rechercher la fonction désirée par les opérations suivantes.



Il est possible de chercher la fonction désirée par appui sur les curseurs du navigateur (Haut / Bas / Droite / Gauche) à la place de “Prec” ou “Suiv”, il est également possible de composer les 2 digits du code après l’appui sur la touche “Menu”.

Item	Code Menu	Opération suivante après appui sur “Select”
10 : Préférences Volume	11 : Sonnerie 12 : Sonnerie décroché	Appui “Haut” ou “Bas” pour la sélection.
20 : Préférences Afficheur	21 : Contraste 22 :Luminosité Minimum 23 : Luminosité Maximum	Appui “Haut” ou “Bas” pour la sélection.
30 : Préférences Fonctions	31 : Annonce Voix 32 : Rep Mains-Libres 33 : Délai appel auto 34 : Num sans décrocher 35 : Num Illumin 36 : Filtrage auto appel 37 : App Gal Entrant 38 : Ligne sonnerie Pref	Pour l’option sélectionné, appui sur “On” (valide) ou “Off” (invalide).
40 : Préférences Sonnerie	41 : Interne 42 : Externe 43 : Chaque touche ligne	Appui sur “<<” ou “>>” pour sélectionner et enregistrer l’option.
50 : Affectations Touches	51 : Touches Fonctions 52 : Touches Primaires	Appui sur “<<” ou “>>” pour sélectionner et enregistrer l’option.
60 : Renvoi D’appel	61 : Immédiat 62 : Non Réponse 63 : Occu No Rep 64 : Renvoi AME 65 : Affich Message 66 : Suivez-Moi 67 : Double Sonnerie	Appui sur “Val” ou “Annul”, entrer la destination et sélectionner l’option à enregistrer.
70 : Numéro abrégé	71 : No abrégé Personel 72 : No abrégé Société	Entrer le numéro abrégé puis numéro de téléphone, nom puis enregistrer.
80 : Nom et Langage	81 : Nom Poste 82 : Affichage Langage	Pour le nom, utiliser le clavier alpha numérique, Pour le Langage, appuyer sur “<<” ou “>>” à sélectionner et enregistrer.
90 : Préférences Options	91 : Mode Casque 92 : Annonce Casque 93 : Information Système 94 : Information VoIPDB 95 : Non utilisé 96 : IP Adresse Information 97 : Telephone IP log off 98 : Changer mot de passe	Pour l’option Casque, appuyer sur “On” (valide) ou “Off” (invalide). Pour le Système / VoIPDB information (IP Address, MAC Address), appuyer sur “Select”.
00 : Admin	1 : Heure 2 : Date 3 : Nom Poste 4 : Annuler les Renvois 5 : System Night Key Mode	Pour l’heure, Date et nom du poste entrer les valeurs à enregistrer. Pour annuler tous les renvois, appuyer sur “Oui”.

Touches Polyvalentes

■ Touche “ANNU”

Vous pouvez activer la fonction répertoire en appuyant sur la touche “Annu”.

2-8 TUE 3:03PM
200
Menu ANNU MV:00 CL:00

Recher 1/90
ABC Ltd

Voir Page 7
“Appel Répertoire”



■ Touche Messagerie Vocale “MV”

Le nombre de nouveaux messages dans votre boîte vocale est affiché sur la touche “MV”. Vous accéder à votre boîte vocale en appuyant sur cette touche.

2-8 TUE 3:03PM
200
Menu ANNU MV:03 CL:00

Nombre de nouveaux Messages



“Suiv” pour changer

“Suiv” pour changer

Vmail - Mailbox:200
Msgs New: 3 Arch: 1
Ecout Acc LsMsg Plus>

Vmail - Mailbox:200
Msgs New: 3 Arch: 1
Conf Mgr EnrNo Plus>

Vmail - Mailbox:200
Msgs New: 3 Arch: 1
Page List Quit Plus>



Indication Touche	Fonction	Opération suivante après appui sur la touche
Ecout	Ecouter les messages	Appui “Suiv” pour écouter le message suivant, appui sur “Redif” pour répéter, appui sur “Suppr” pour effacer le message en cours.
Acc	Annonce d’accueil Boite Vocale	Appuyer sur “Acc1” / “Acc2” / “Acc3” pour choisir l’annonce à diffuser, et appuyer sur “Ecout” (Ecouter) / “Enreg” (Enregistrer) / “Suppr” (Supprimer).
LsMsg	Laisser un Message	Débuter l’enregistrement puis appuyer sur “Term” pour finir. Composer le numéro de poste à qui vous envoyez ce message et appuyer sur “Envoi”.
Conf	Menu option Boite Vocale	Appui sur “Code” (Sécurité) / “Notif” (Message Notification) / “TrApp” (Option Traitement appel) / “AAuto” (Horodatage) pour maintenir chaque option de la Boite vocale.
EnrNo	Menu nom	Appui sur “Ecout” (Ecouter) / “Enreg” (Enregistrer) / “Suppr” (Supprimer) pour maintenir le nom de la Boite Vocale.
Page	Menu Message Appel Général	Appui sur “Ecout” (Ecouter) / “Enreg” (Enregistrer) / “Suppr” (Supprimer) pour maintenir le message d’appel général.
Liste	Liste Message	Appui sur “Tous” / “Nouv” / “Arch” pour valider le mode d’écoute de la liste des messages.
Quit	Quitter le menu MV	- - -

Touches Polyvalentes

■ Touche Identification Appelant "CL"

Le nombre d'appels non répondus est affiché sur cette touche "CL"; Vous accédez également à votre liste ID Appelant en appuyant sur cette touche.

2-8 TUE 3:03PM
 Check List
 Menu Dir VM:00 CL:02



Total:05 New:02
 Unans:03 Ans:02
 All Unan Del Exit



01: 12349876
 2-6 13:19
 Appe Enrg Eff Plus



Indication Touche	Fonctions	Opération suivante après appui sur touche
Tout	Liste tous les appels entrants	Voir ci-contre
NRep	Liste ts appels non répondu	Voir ci-contre
Eff	Effacer liste	"Oui" pour effacer toute la liste. (ou "Non" pour annuler)
Quit	Quitter	- - -

Appui sur "Plus"



01: 12349876
 2-6 13:19
 Edit Ret Plus




"VOL Haut / Bas" pour select. Le numéro désiré.

Indication Touche	Fonctions	Opération suivante après appui sur la touche
Appe	Appelle le numéro affiché	Décrocher le combiné pour parler.
Enrg	Enregistre le numéro affiché	Appuyer sur "PST" (Numéro abrégé Personnel) ou "Abrg" (Numéro abrégé Commun), et entrer le numéro abrégé pour enregistrer le numéro affiché avec son nom. (Appuyer sur la touche Hold pour sauvegarder.)
Eff	Efface le numéro affiché	Le prochain numéro sera affiché et continuer l'opération.
Edit	Edite le numéro affiché	"<->" ou ">->" pour changer la position du curseur, "EFF" pour effacer un digit, et entrer un nouveau digit. (Appui touche Hold pour enreg.), "ANUL" pour annuler l'édition.
Ret	Retour menu précédent	Continuer l'opération touche CL.

Touches Polyvalentes

■ Touches polyvalentes si poste décroché


Si vous appuyez sur la touche HP ou décrochez le combiné vous voyez les touches polyvalentes suivantes.

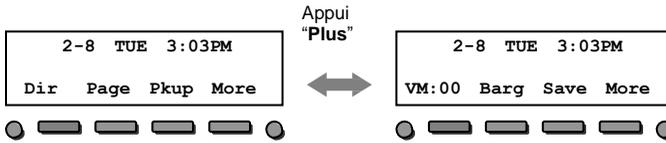

Indication Touche	Fontions	Opération suivante après appui sur la touche
Annu	Accès répertoire	Voir en Page 7 pour utiliser le répertoire.
AGal	Appel général	Appui " AGin " (Appel Gal Interne) ou " AGex " (Externe), et composer le N° de groupe/zone de l'appel général.
Interc	Interception d'appel	Appui " Pers " pour interception de poste. Appui " AGex " intercept ap Gal externe Appui " AGin " intercept ap Gal interne
MV:00	Accès Més vocale	Voir en Page 17 (Touches MV)
Tiers	Entrée en tiers	Composer le numéro de poste pour entrer en tiers.
SauvNr	Enreg N° composé	Numéro sauvegardé est composé. Attendez une réponse.

■ Touches polyvalentes Durant une communication interne

Durant une communication interne (le destinataire n'a pas encore répondu), vous devez voir ces touches.

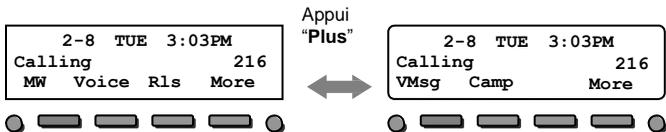

Indication Touche	Fontions	Opération suivante après appui sur la touche
MsgA	Message en attente	Message en attente validé. Vous pouvez raccrocher.
Voix (Sonnerie)	Mode appel interne (Sonnerie / Voix)	Sonnerie -> Voix : Parler après le beep. Voix -> Sonnerie :Attendez rép. du correspondant. Appuyer " Voix " (ou " Sonnerie ") pour commuter entre les deux modes si nécessaire.
Lib	Raccrocher	- - -
MV	Laisser un message (In-Mail) (Option)	Démarrer l'enregistrement du message.
ATT.	Attente / Rappel	<u>Attente</u> Attendez que le sytème vous rappelle sans raccrocher. <u>Rappel</u> Raccrocher et attendez que le système vous rappelle.

Touches Polyvalentes

■ Touches polyvalentes pendant une communication interne

Durant une communication interne, vous avez ces touches.

2-8 TUE 3:03PM
Talking To 216
Conf



Refer to Page 13
"Conference"

Indication Touche	Fontions	Opération suivante après appui sur la touche
Conf	Conférence	Composer le numéro de poste désiré, ou faites un numéro externe et placer l'appel en vue d'une conférence. Appui " Conf " pour inviter un autre correspondant, ou appui " Ajou " et " Debut " pour démarrer une conférence. Appui " Anul " pour retrouver l'appel en attente.

■ Touches polyvalentes durant un appel externe

Quand vous prenez une ligne externe ou répondez à un appel entrant, vous avez ces touches.

(Vous prenez une ligne)

LINE 03
Lnd Save Rls Acct



After establishing call and pass 4 seconds

Press "More" to switch

LINE 03
Parc Trf Plus

LINE 03
Conf SauvNr Heure

LINE 03
Bis Plus




Indication Touche	Fontions	Opération suivante après appui sur touche
Bis	Dernier numéro appelé	Dernier numéro composé autom. Attendez la réponse.
SauvNr	Sauvegarde le numéro composé	Numéro sauvegardé compose autom. Attendez la réponse.
Lib	Raccrocher	- - -
Comp	Entrée code de compte (Option)	Entrer votre code de compte.

Indication Touche	Fontions	Opération suivante après appui sur la touche
Bis	Dernier N° composé	Dernier numéro composé autom. Attendez la réponse.
Parc	Parcage en attente	Appui " SysP " (Parcage système) ou " StaP " (Parcage poste) pour sélectionner le type de parcage en attente.
Trf	Transfert	Composer le numéro de poste désiré, ou prenez une ligne externe pour transférer l'appel.
Conf	Conférence	Composer le numéro de poste désiré, ou faites un numéro externe et placer l'appel en vue d'une conférence. Appui " Conf " pour inviter un autre correspondant, ou appui " Ajou " et " Debut " pour démarrer une conférence. Appui " Anul " pour retrouver l'appel en attente.
SauvNr	Sauv. N° composé	- - -
Heure	Indication durée appel	Appui " Heure " pour arrêter la durée d'appel.
Bis (Rep)	Répéter numéro	Répète le numéro composé, et le système recomposera ce numéro périodiquement. Attendez pour répondre.


Opération des touches du curseur

■ Structure du Menu quand PRG15-02-60 est mis sur Mode 1 avancé

Le tableau suivant vous indique la structure du menu des touches du curseur. Rechercher en appuyant sur le navigateur (Haut / Bas / Droite / Gauche) ou composer les 3 digits pour un accès rapide après avoir appuyé sur la touche Entrée pour activer ce menu.

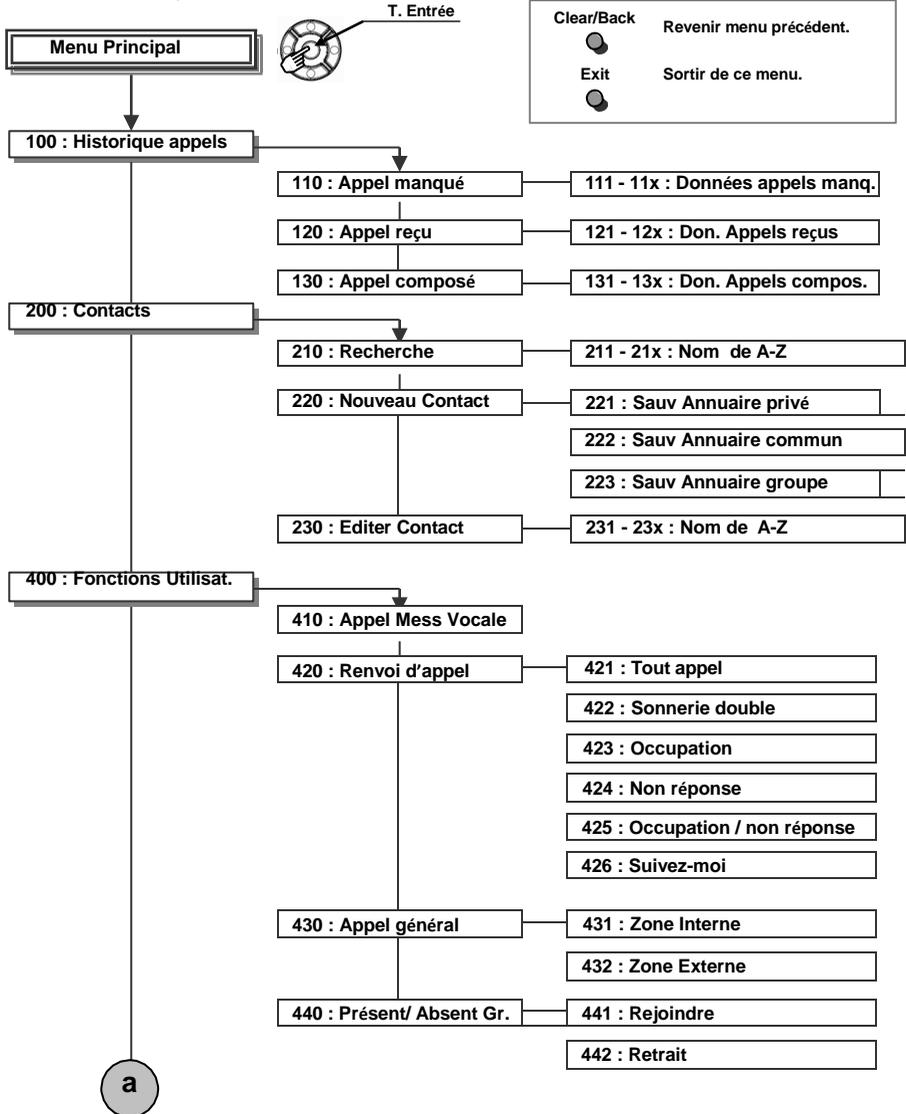


Opération des touches du curseur

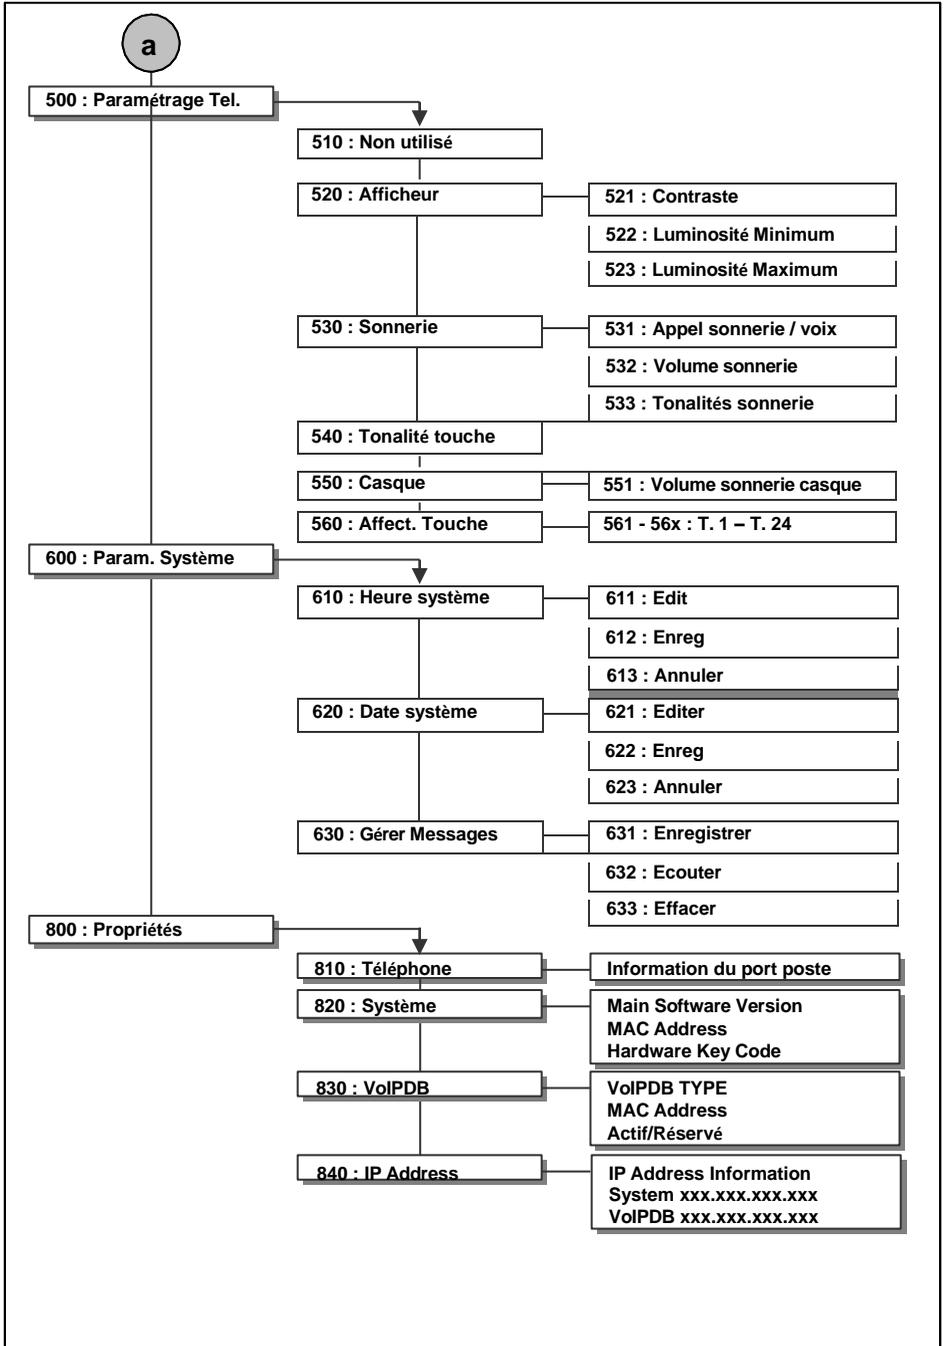

Accueil automatique intégré

Un paramétrage système est nécessaire pour utiliser l'accueil automatique intégré.
Demander à votre installateur pour plus de détails.

■ Enregistrer / Ecouter / Effacer les Messages

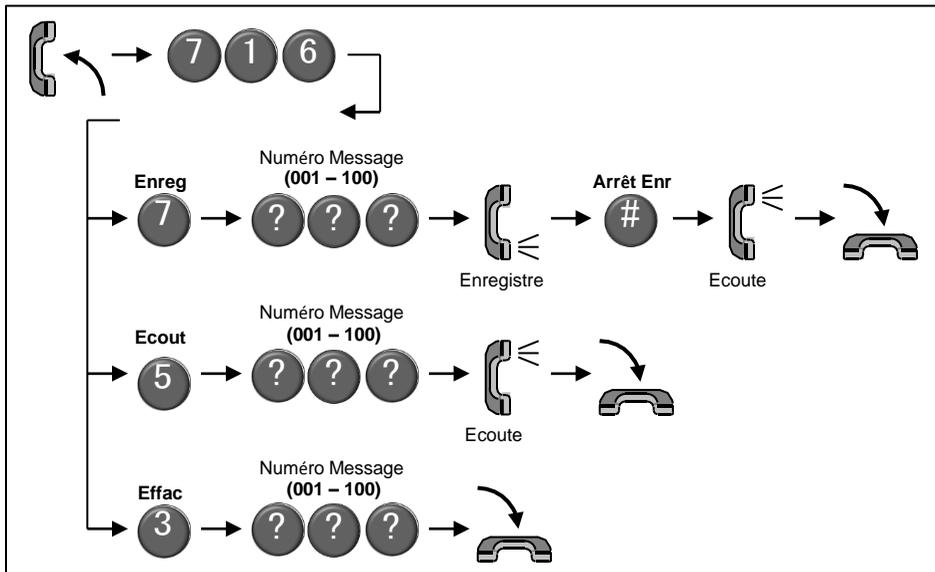


- Jusqu'à 100 types de messages peuvent être enregistrés.
- La longueur d'un message ne peut dépasser 4 minutes.

Messagerie Vocale In-Mail

Des options hardware et système sont nécessaires pour utiliser la messagerie vocale In-Mail. Demander à votre installateur pour plus de détails.

■ Accéder à la messagerie vocale In-Mail

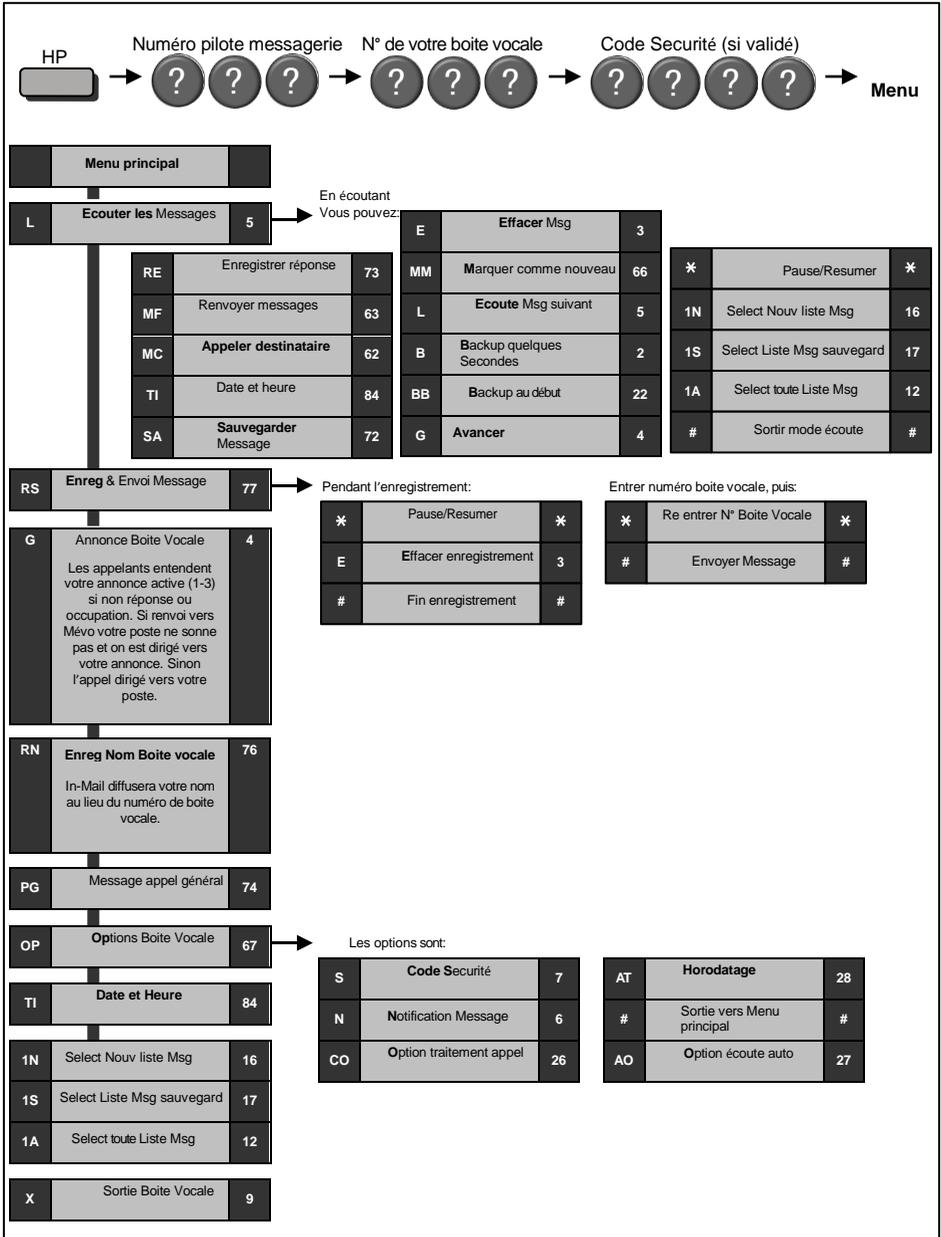

Messagerie Vocale In-Mail

■ Renvoi d'appel vers la messagerie vocale

Opération avec touche de fonction



T. renvoi messagerie



(SC851+79 + No. Poste)

Appui sur touche "renvoi messagerie" plusieurs fois pour changer le statut. (Tout appel -> Non Reponse -> Occup -> Occup/Non réponse -> Annuler)

Renvoi de tous les appels



8 4 8

Val

Annuler

Numéro pilote messagerie

1

0

? ? ?



Touche renvoi
Immédiate

(SC851+10)

Renvoi d'appel si occupation



8 4 3

Val

Annuler

Numéro pilote messagerie

1

0

? ? ?



T. Renvoi
si occupé

(SC851+11)

Renvoi d'appel sur non réponse



8 4 5

Val

Annul

Numéro pilote messagerie

1

0

? ? ?



T. renvoi sur non
réponse

(SC851+12)

Renvoi d'appel si occupation/non réponse



8 4 4

Val

Annul

Numéro pilote messagerie

1

0

? ? ?




T. renvoi si occupé /
Non réponse

(SC851+13)


Messagerie Vocale In-Mail

■ Annonce Boite Vocale

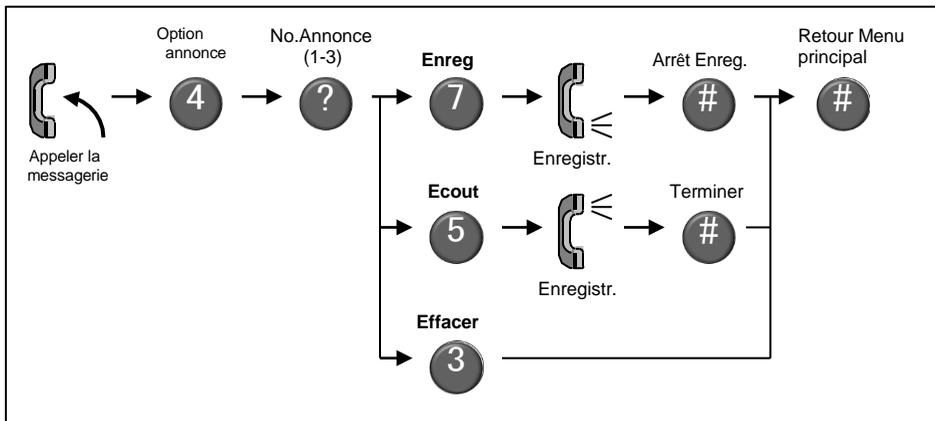

- Des annonces sélectionnées (une sur les trois) une doit être active.

■ Code sécurité Boite Vocale

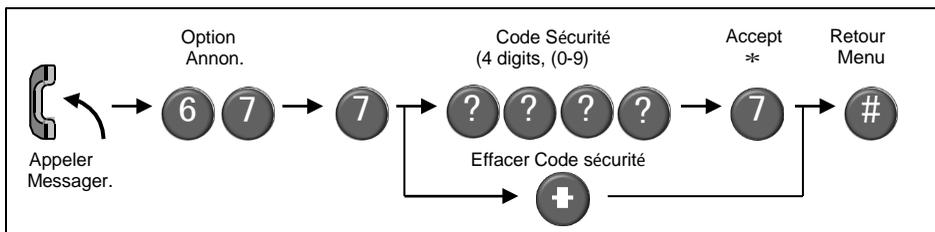


≠ Le type de code sécurité peut être affecté comme suit.

- Composer 4 digits du Code suivi par "7": Code pour tout accès
- Composer 4 digits du Code suivi par "6": Code pour accès distant seulement
- L'administrateur du système peut effacer un code sécurité d'une boite vocale.


Messagerie Vocale In-Mail

■ Ecouter les messages laissés dans votre boîte vocale


Opération avec touche de fonction

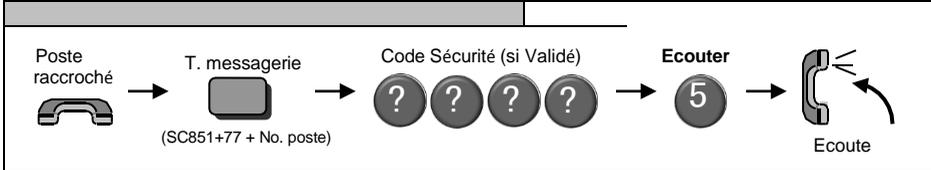

Opération avec touche polyvalente

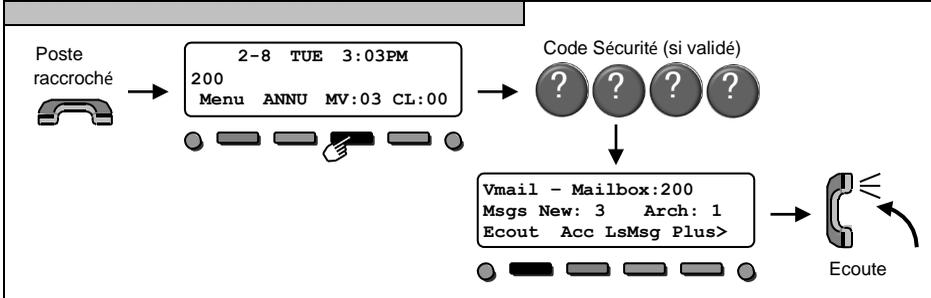


Opération basique sans touche de fonction

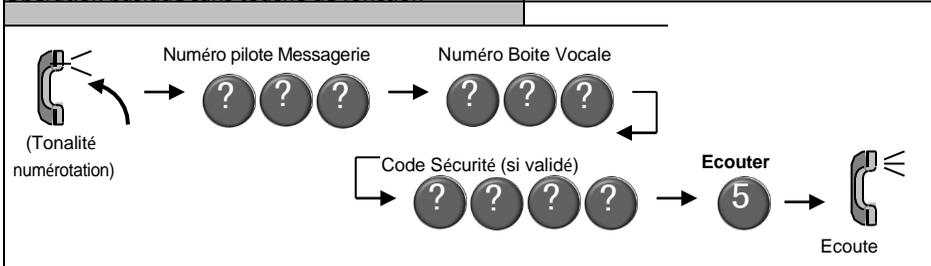

Administrateur système messagerie vocale InMail

Les fonctions administratives suivantes sont seulement disponibles sur le poste Administrateur (poste 200 par défaut). Demander à votre installateur pour plus de détails.

■ Accès à la messagerie In-Mail

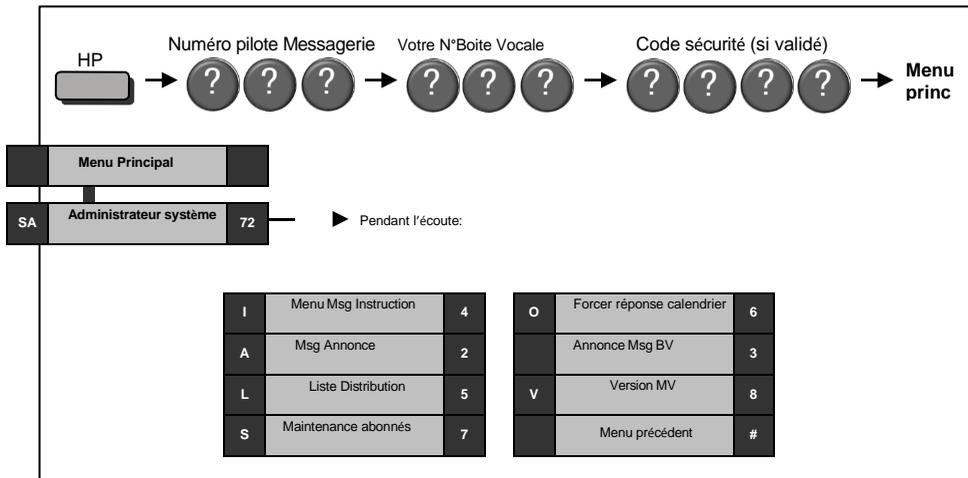

- ◆ **Le menu message Instruction** est utilisé comme annonce de l'accueil automatique (ex. Annonce mode Jour, Annonce mode Nuit, etc)
 - Pour enregistrer un menu d'instruction à partir du menu Administrateur, composer le digit 4 (Menu Messages Instruction).
 - Composer le numéro de boite vocale (**001 – 032**).
 - Appui digit 5 pour **Ecouter** le message.
 - Appui digit 7 pour **Enregistrer** le message.
 - Appui digit 3 pour **Supprimer** le message.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système.
- ◆ **Message Annonce** est utilisé pour l'annonce générale aux appelants tel que les directions, heures d'opération, etc.
 - Pour enregistrer un Message d'annonce à partir du menu administrateur, composer le digit 2 (Messages d'annonce). Composer le numéro de la boite vocale (**001 – 032**).
 - Appui digit 5 pour **Ecouter** le message.
 - Appui digit 7 pour **Enregistrer** le message.
 - Appui digit 3 pour **Supprimer** le message.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système
- ◆ **Liste de Distribution** est une liste de postes validés pour recevoir un simple message voix. Tout message laisse dans une boite vocale de distribution sera envoyé à tous les postes de la liste.
 - Pour revoir ou modifier la liste de distribution à partir du menu administrateur, Composer le digit 5 (Liste Distribution). Composer le numéro de boite vocale (**001 – 032**) à modifier.
 - Appui digit 6 pour **Revoir** ou **Modifier** la liste.
 - Appui digit 2 pour **Ajouter** un poste dans la liste de distribution.
 - Appui digit 3 pour **Effacer** le poste actuel de la liste.
 - Appui digit 6 pour garder l'entrée **Suivante**.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système.
 - Appui digit 76 pour enregistrer un **Nom** pour la liste de distribution.
 - Appui digit 5 pour **Ecouter** le nom.
 - Appui digit 7 pour **Enregistrer** un nouveau nom.
 - Appui digit 3 pour **Supprimer** le nom.
 - Appui # pour sortir de la fonction.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système.

Administrateur système messagerie vocale InMail

- ◆ **La Maintenance abonnés** est utilisé pour modifier les abonnés des boites vocales.
 - Pour modifier un abonné de boîte vocale à partir du menu administrateur, composer le digit **7** (Maintenance abonnés). Composer le **numéro de poste** de la boîte vocale à modifier.
 - Appui digit **32** pour **Effacer** tous les messages.
 - Appui digit **34** pour **Effacer** l'annonce de la boîte vocale.
 - Appui digit **36** pour **Effacer** le nom de la boîte vocale.
 - Appui digit **7** pour **Effacer** le code sécurité.
 - Appui digit **6** pour **Enregistrer** un nouveau nom.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système.
- ◆ **Forcer réponse calendrier** fournit une réponse alternative à l'accueil automatique en envoyant les appels sur une boîte vocale spécifique forcée, si validée. Comme exemple vous pouvez l'utiliser pour les vacances ou annonce de mauvais temps.
 - Pour modifier le forcer réponse calendrier à partir du menu d'administrateur composer le **6** (Forcer réponse calendrier). Composer le numéro de table de réponse (**01-16**) que vous voulez forcer.
 - Appui digit **6** pour mettre sur **On/Off** la table de réponse.
 - Appui digit **2** pour entrer une **Nouvelle** boîte vocale. Entrer le numéro de boîte vocale forcée (**001-032 ou un numéro valide d'abonné**). La boîte vocale forcée peut être une annonce, boîte de routage, ou boîte d'abonné.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système.
- ◆ **Le Message d'annonce Boite Vocale** est un message enregistré par l'administrateur du système pour tous les abonnés quand ils rentrent dans leur boîte vocale. Ce message sera écouté à chaque fois jusqu'à expiration, effacement ou rendu inactive par l'administrateur.
 - Pour enregistrer ou modifier le message annonce boîte vocale à partir du menu administrateur système, composer le digit **3** (Message annonce boîte vocale).
 - Appui digit **5** pour **Ecouter** le message annonce boîte vocale.
 - Appui digit **7** pour **Enregistrer** un nouveau message d'annonce boîte vocale.
 - Appui digit **3** pour **Effacer** le message d'annonce boîte vocale.
 - Appui digit **2** pour **Spécifier** le nombre de jours actifs du message. Entrer * pour un nombre de jours infini ou entrer **01-99** pour 1-99 jours.
 - Appui # pour revenir au menu d'administrateur système.
- ◆ **La Version Messagerie Vocale** diffuse un message indiquant la version logiciel de la messagerie vocale.
 - Pour entendre la version logiciel à partir du menu administrateur composer le digit **8** (Version messagerie vocale).

MEMO

GVT-025184-001-00
Issue 1.0
May 2017

SL2100

Poste IP Multiligne
Guide Utilisateur

NEC Corporation