

# Terminal multi-ligne SL2100 - Guide rapide

## Merci d'avoir acheté le système NEC « SL 2100 ».

Grâce à la souplesse de ce système, vos **Codes de composition de numéros** et les **Fonctions offertes** peuvent différer de ceux qui sont mentionnés dans ce guide. Vérifiez auprès de l'administrateur de votre système et prenez note de toute différence.

### Utilisation de votre téléphone

**Combiné**  
**Haut-parleur**

**Touche Exit (Retour)**  
Quitter l'écran en cours et revenir à l'écran « Date et Heure ».

#### Voyant indication d'appel

Ce voyant clignote lors d'un appel entrant et devient fixe pour une notification de message.

#### Écran alphanumérique

Affiche les informations d'appel et des options, menu d'information et touches polyvalentes.

#### Touches Polyvalentes

Ces touches affichent les fonctions disponibles pour votre utilisation actuelle. Toutes les fonctions affichées à l'écran sont disponibles.

#### Help (Aide)

Appuyer sur cette touche pour afficher les informations des touches polyvalentes de l'écran actuel.

#### Touches de fonction programmables

Touches modifiables de ligne téléphonique ou de fonction configurées par l'administrateur système.

#### Touche Flash

Appuyez sur la touche pour terminer une communication externe et entendre la tonalité de numérotation.

#### Touche Transfert

Permet à l'utilisateur d'un poste de transférer un appel en cours vers un autre poste.

#### Touche Mute (Microphone désactivé)

Microphone du combiné ou du mains-libres désactivé. La LED s'allume quand le microphone est désactivé.

#### Touche DND (Ne pas déranger)

Création d'un signal d'avertissement (ne pas déranger) si cette touche est activée lors d'un appel.

#### Touche Clear/Back (Effacer/Retour)

Appuyez sur cette touche pour annuler l'action en cours ou effacer un caractère.

#### Touche de Navigation

Utiliser cette touche pour accéder à des fonctions variées par simple opération.

#### Touches


##### HP (Haut-parleur)

Contrôle le Haut-Parleur intégré qui peut être utilisé pour le mode Mains-Libres ou écoute amplifiée.

##### Touche HOLD

Appuyez sur cette touche pour mettre un appel interne ou externe en attente.

#### Touche Volume (HAUT)

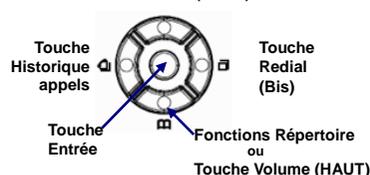

\*12 touches de fonction programmables sont disponibles sur le IP7WW-12TXH-B1 TEL.

\*\*24 touches de fonction programmables sont disponibles sur le IP7WW-24TXH-B1 TEL.

\*\* L'illustration correspond au IP7WW-24TXH-B1 TEL.

### LIMITATION DES RESPONSABILITES

NEC Enterprise Solutions se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques, les fonctions ou les options et ce à tout moment et sans préavis.

NEC Enterprise Solutions a préparé ce document en vue de son utilisation par ses employés et ses clients. Les informations qui figurent dans ce document appartiennent à NEC Enterprise Solutions et ne doivent pas être reproduites avant d'avoir obtenu l'accord préalable et par écrit de NEC Enterprise Solutions. Toutes les marques et désignations de produits qui figurent dans ce document sont des marques de fabriques déposées ou non des compagnies qui les détiennent.

### Utilisation courante

#### Pour régler le volume du combiné

Appuyer sur la touche Haut/Bas du navigateur à l'état décroché ou durant une conversation.

#### Pour régler le volume du Haut-Parleur

Appuyer sur la touche Haut/Bas du navigateur pendant l'utilisation du haut-parleur du poste, ou pendant une conversation en mode mains-libres.

#### Pour régler le volume de la sonnerie

Appuyer sur la touche Haut/Bas du navigateur pendant la sonnerie.

#### Touches Programmables

Voyez votre administrateur système pour plus de détails.

#### Passer des appels internes

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche du haut-parleur pour entendre la tonalité de numérotation.
2. Composez le numéro du poste du correspondant que vous désirez joindre.

#### Passer des appels vers l'extérieur

1. Appuyez sur la touche Line (Ligne) pour accéder à la ligne externe spécifique.  
ou  
Décrochez le combiné  
ou  
Appuyez sur la touche Speaker (Haut-parleur) et composez le code d'accès à la ligne extérieure.
2. Composez le numéro de téléphone du correspondant que vous désirez joindre.

\* Consultez votre administrateur système pour obtenir le code d'accès.

#### Composer un numéro précédent

1. Appuyez sur la touche Redial - votre dernier appel passé s'affiche.
2. Appuyez sur les touches (HAUT) ou (BAS) pour parcourir votre liste d'appels.
3. Appuyez sur la touche Speaker (Haut-parleur) pour passer l'appel.

#### Historique appels entrants

1. Appuyez sur la touche Historique d'appels entrants - votre dernier appel reçu s'affiche.
2. Appuyez sur les touches (HAUT) ou (BAS) pour parcourir votre liste d'appels.
3. Appuyez sur la touche Speaker (Haut-parleur) pour passer l'appel.

#### Répondre à un appel

Votre téléphone sonne et le voyant lumineux clignote.

1. Décrochez le combiné.  
ou  
Appuyez sur la touche Haut-parleur pour répondre en mode mains-libres.

#### Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur la touche Hold lors d'un appel.
2. Les appels externes sont signalés par la touche Line clignotante et les appels internes par la touche Attente clignotante.
3. Appuyez sur la touche clignotante pour reprendre votre appel.

#### Transférer un appel

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche Transfert.
2. Composez le numéro de téléphone du destinataire, raccrochez ou attendez une réponse.

#### DND (ne pas déranger)

Bloquer les appels entrants sur votre poste.

1. (Quand fonction désactivée) Appuyez sur la touche DND.
2. Appuyez sur 1 pour bloquer les appels externes. Appuyez sur 2 pour bloquer les appels internes. Appuyez sur 3 pour bloquer tous les appels. Appuyez sur 4 pour bloquer les appels transférés. Appuyez sur 0 pour annuler.