

400-120 - Poste de présence



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et de la connexion RJ12.
- Montage sur boitier électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L)
- Mode auto-diagnostique.
- Boutons d'appel et d'annulation rétro éclairés en silicone.
- Technologie à l'épreuve des éclaboussures.

Fonctionnalités

Ce poste permet à l'infirmière de signaler sa présence au restant du personnel grâce à un bouton rétroéclairé en silicone qui nécessite une faible force d'activation. Le présence infirmière est ensuite retirer à appuyant à nouveau sur le bouton d'activation. La station est à l'épreuve des éclaboussures.

L'installation est facile grâce au simple connecteur RJ12 qu'il faut brancher à un câble CAT 5/5e/6 jusqu'au poste de chambre. Le mode autodiagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage.


Luvicom Inc.

74, rue de Carillon • Québec (Québec) • G1K 4Z5

418.524.0717 **4**418.529.5451

<u>www.luvicom.com</u>



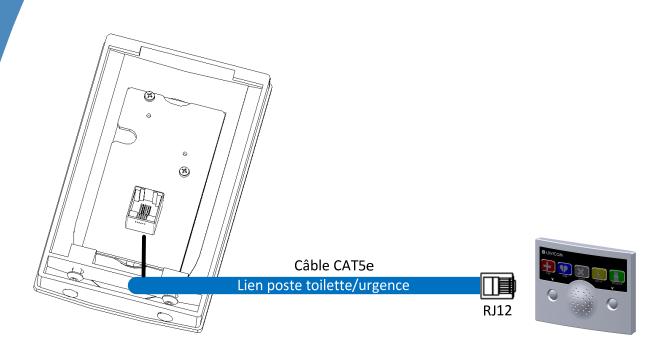

Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 100mW
Fixations	Boite électrique standard 1-Groupe (1 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x RJ-12 jusqu'au poste de chambre
Luminosité	1 x Blanc LED: 520 mcd (1.9 Lumens)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0
	Boutons de cde et d'annulation en silicone translucide rétro éclairés
Bouton d'appel	Matériel antibactérien
	Silicone
Dimensions	4.7" (119 mm) Haut. x 2.8" (71 mm) Larg. x 0.5" (12.9 mm) Prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon • Québec (Québec) • G1K 4Z5 **2** 418.524.0717 • **3** 418.529.5451

<u>www.luvicom.com</u>