

400-140 – Poste de gestion des lits



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Montage sur boîtier électrique standard 2 groupes (2 X BC1004-L).
- Mode auto-diagnostic qui permet de valider le câblage.
- Optimisation de la gestion des lits.
- Augmentation du flux de patients.
- Amélioration de la coordination des équipes d'entretien ménager.
- Amélioration de la gestion des ressources.

Fonctionnalités

Le module de gestion des lits permet de communiquer directement et de façon transparente avec le service d'entretien ménager pour assurer le bon déroulement du processus de préparation et de nettoyage des chambres.

Il permet au personnel de réduire le temps de préparation des lits et réduit les affectations des lits inappropriées.

Le module de gestion comporte 4 boutons d'état et un bouton d'annulation :


- **Transport** : Le patient est prêt à être escorté hors de l'hôpital.
- **Nettoyage requis** : La chambre est libre et prête pour nettoyage.
- **Nettoyage en cours** : La chambre sera bientôt disponible pour un nouveau patient.
- **Lit Prêt** : La chambre est prête pour un nouveau patient.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com

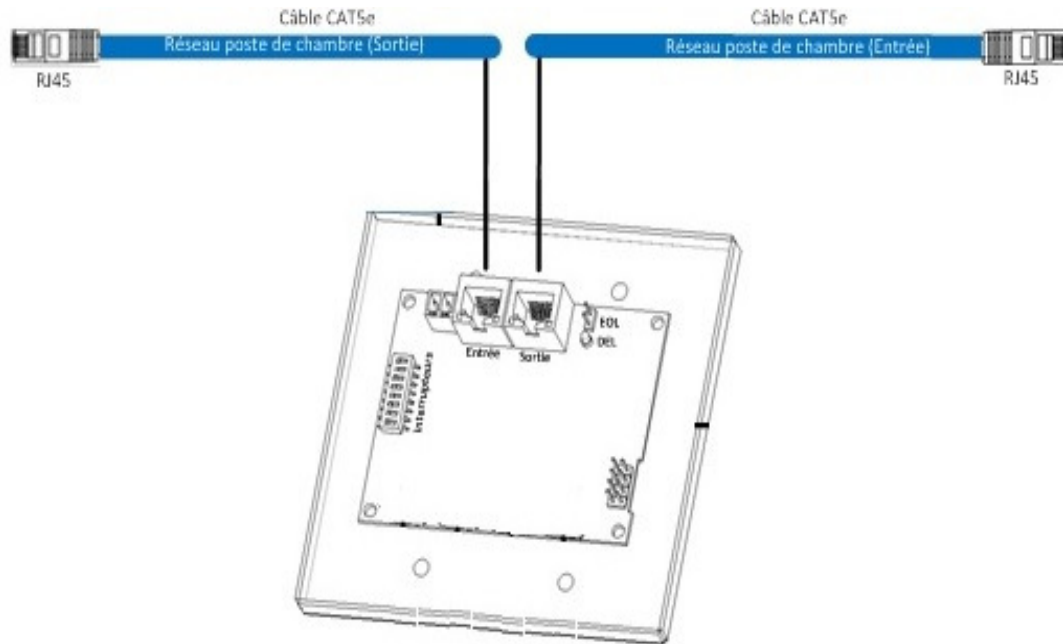

Spécifications électriques	Entrée : 36VDC, 2W
Fixations	Boite électrique standard 2-Groupes (2 X BC1004-L)
Entrées – Sorties	2 x RJ-45 Réseau de poste de chambre (IN/OUT)
Indicateur	D.E.L. rouge d'état (référence au manuel d'installation pour la signification)
Boutons de fonction	Rétroéclairés à DEL blanche Micro-contacts tactiles
Platine	Acier calibre 20, fini email électro déposée de couleur blanche
Dimensions	5" (128 mm) Haut. x 5.4" (138 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ▪ Québec (Québec) ▪ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ▪ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com