

Station de présence

400-120
Système Éclipse



Spécifications Générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5e/6 et des connexions RJ45 et RJ12
- Montage sur boîte électrique standard 1 groupes (1 X BC1004-L).
- Mode auto-diagnostique est aussi toujours actif et alerte l'infirmière s'il y a un trouble dans le câblage
- Bouton de présence rétro éclairé en silicone
- Technologie à l'épreuve des éclaboussures
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)


Fonctionnalités


Ce poste permet au personnel soignant de signaler sa présence grâce à un bouton rétro-éclairé en silicone qui nécessite une faible force d'activation.

Son activation sur un poste de chambre permet d'annuler les appels patient en cours. Appels patient qui peuvent être issus du poste lui-même ou de ses postes périphériques.

La station peut aussi être raccordée à un voyant de corridor multifonction (400-170 ou 400-171) ou à une carte multifonctions (400-235).

Le présence infirmière est retirée en appuyant à nouveau sur le bouton d'activation.

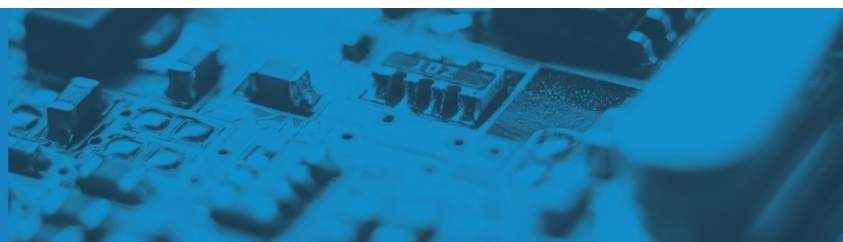

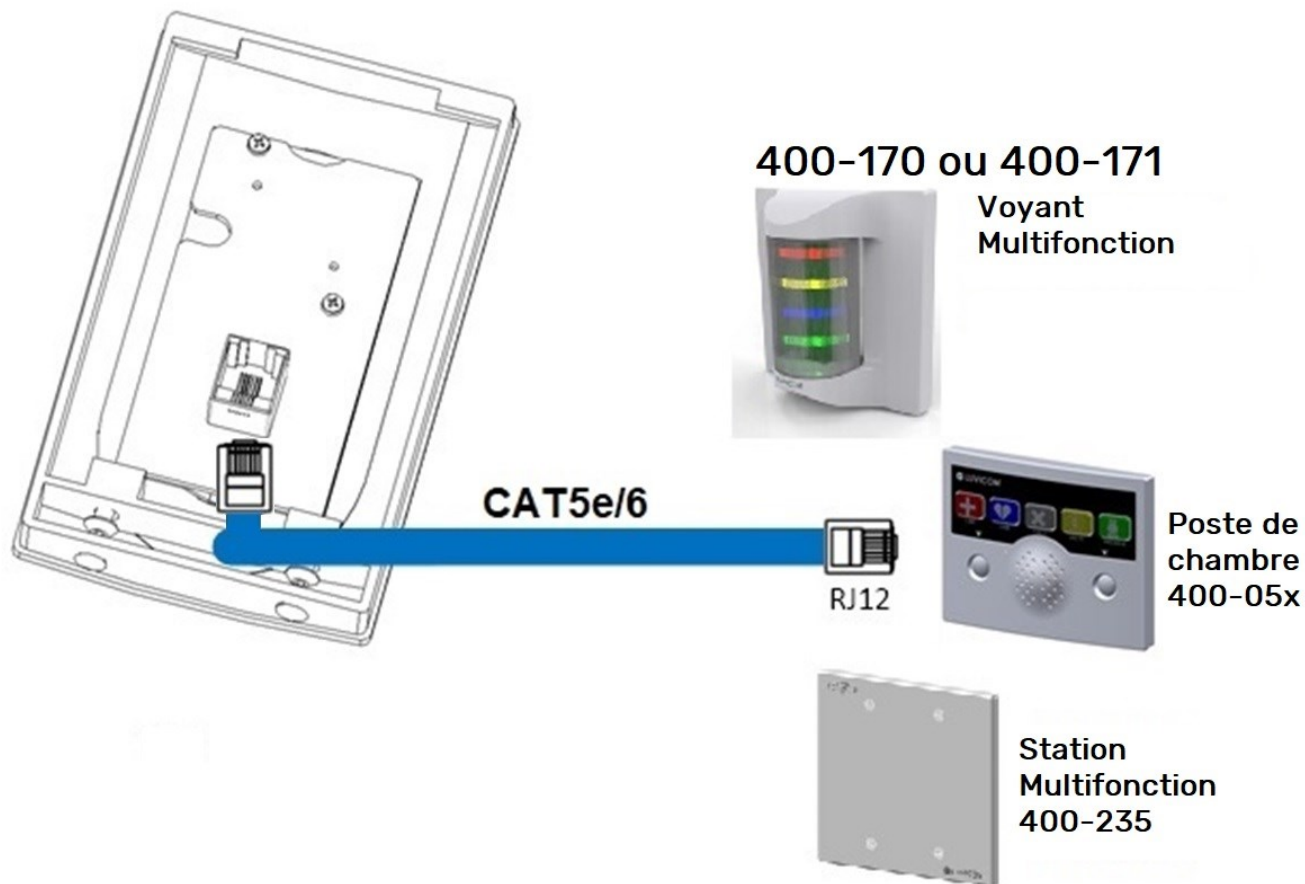

Spécifications électriques	Entrée : 5VDC, 100mW
Fixations	Boite électrique standard 1-Groupe (1 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x RJ-12 jusqu'au poste de chambre ou multifonction
Luminosité	1 x Blanc LED : 520 mcd (1.9 Lumens)
Platine	Plastique ABS blanc UL94-V0 Boutons de code et d'annulation en silicone translucide rétro éclairés
Bouton d'appel	Matériel antibactérien Silicone
Dimensions	4.7" (119 mm) Haut. x 2.8" (71 mm) Larg. x 0.5" (12.9 mm) Prof.

